

アクオス接続かんたんガイド

(ビエラ)に接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

アクオスに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。 また、アクオスの取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、アクオス K5 ラインの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2011年7月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合 があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録/録画した番組について

- ・本製品をアクオスで初めてご利用になる際は、アクオスで本製品を登録する必要があ ります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデー 夕がある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにバックアップし てから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要あり
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はでき ません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去さ
- ・パソコンとアクオスで本製品を併用することはできません。 アクオスで登録、初期化しますと、アクオス専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由でアクオス、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番 組を視聴することはできません。

●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この 場合、本製品の電源もオンになります。
- ・アクオス から取り外す場合は、アクオスの取り外し手順にしたがって取り外してくだ
- 本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、 本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

アクオスにつなぐ

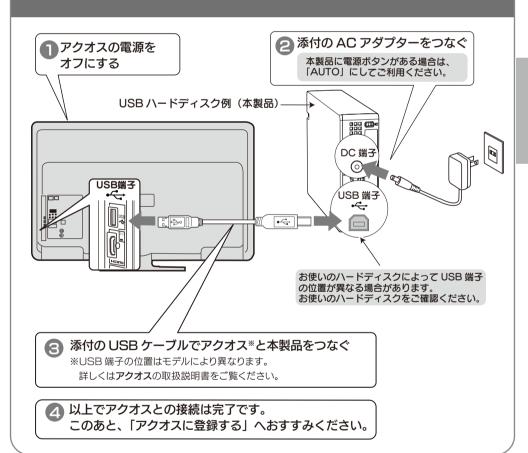

アクオスから取り外す

- ② 「USB-HDD設定」を選び、(株)を押します。
- 「機器の取りはずし」を選び、(※)を押します。
- 「取りはずす」を選び、(**)を押します。
- 「確認」で (決定) を押します。
- ⑥ テレビと本製品の電源を切り、USB ケーブルを抜きます。

ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外すと、データの破損、本製品の故障の原因となりま すのでご注意ください。

アクオスに登録する


(初回のみ)

「アクオス」の電源をONにします。下の画面が表示されるまで待ちます。



※しばらく待っても左の画面が表示されな い場合は、次(手順2)へお進みください。

2 リモコンにある






「設定」→「👉 (視聴準備)」を選び、

チャンネル き 設定 ①選ぶ ②選ぶ かんたん初期設定 テレビ放送設定 通信(インターネット)設定



(4) テレビ放送設定 诵信設定 USB - HDD設定





5 機器の登録 機器



「機器の初期化」→「する」を選び、(決定) を押します。



6 機器の初期化 USB-HDD を本機での録画専用に 初期化をします 接続機器数 USB-HDD ; 接続機器 4台/16台 化を行いますか? 選ぶ しない





10 時間 20 時間 40 時間 選ぶ ■■■■■■■■■■■■■^{◆*} 録画とは、よく見る番組をテレビが し、自動で録画する機能です。

常連録画機能設定はお好みに応じて

※常連録画機能をご使用の場合、「アクオス」の取扱 説明書をご確認の上、時間設定をしてください。 常連録画機能で設定した時間分は、通常録画では




選び、(決定)を押します。

(8) 選ぶ **゙**する

9

「する」を選び、(決定)を押すと、初期化が 始まります。



初期化が終了したら確認の画面が表示 されますので、(決定)を押します。



以下の画面が表示された場合は

⇒録画する機器(本製品)を選び、(決定)を押します。



この USB-HDD の常連録画時間

ンク操作パネルや、リモコンの

ファミリンクボタンから SB-HDD の再生や録画を とができます。リモコンの リンクボタンでの録画には 器選択での設定が必要です。

以上で、本製品の登録は完了しました。 録画や再生の方法については、アクオスの取扱説明書をご覧ください。

〈ビエラ〉接続かんたんガイド

アクオスに接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

ご注意

〈ビエラ〉に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。 また、〈ビエラ〉の取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、〈ビエラ〉TH-P50VT3の例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2011年6月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合 があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録/録画した番組について

- ・本製品を〈ビエラ〉で初めてご利用になる際は、〈ビエラ〉で本製品を登録する必要が あります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデー 夕がある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにバックアップし てから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要あり ません。)
- 録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はでき ません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去さ
- ・パソコンと〈ビエラ〉で本製品を併用することはできません。 〈ビエラ〉で登録、初期化しますと、〈ビエラ〉専用フォーマットになります。
- 故障などの理由で〈ビエラ〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番 組を視聴することはできません。

●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この 場合、本製品の電源もオンになります。
- ・〈ビエラ〉から取り外す場合は、〈ビエラ〉の取り外し手順にしたがって取り外してくだ さい。
- 本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、 本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

〈ビエラ〉につなぐ

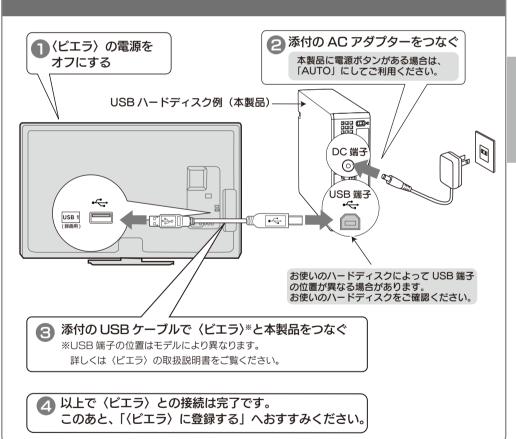

〈ビエラ〉に登録する

(初回のみ)

- 〈ビエラ〉の電源をONにします。
- 自動的に下記の画面が表示されます。


USB HDD 接続確認 USB HDD を番組録画・再生用 として登録しますか? いいえ 選ぶ

「はい」を選び、(決定)を押します。



このテレビで USB HDD に録画した番組は このテレビでのみ再生できます。 他のテレビやパソコンでは再生できません。 また、故障によりテレビを修理された場合には、 HDD の番組は再生できなくなります。 HDD を登録しますか? はい いいえ 選ぶ

「はい」を選び、(決定)を押します。



USB HDD を登録するには、 フォーマットを行う必要があります。 フォーマットを行うと、USB HDD 内の 全てのデータが消去されます。 USB HDD をフォーマットしますか? いいえ - 決定 選ぶ 項目選択 ▽◇▶ ●戻る

「はい」を選び、(決定)を押します。 ⇒フォーマットが始まります。



フォーマット中は、テレビの電源 は切らないでそのままお待ちく ださい。



「いいえ」を選び、(決定)を押します。

※表示名は、お使いの環境によって 異なります。

表示名を変更する場合は、「はい」 を選択します。



(6) 登録処理が終了しました

「登録処理が終了しました」と表 示されます。 しばらくすると消えます。

以上で、本製品の登録は完了しました。 録画や再生の方法については、〈ビエラ〉の取扱説明書「かんたんガ イド」や「基本ガイド」をご覧ください。

〈ビエラ〉から取り外す

- ■テレビの電源が「切」の状態の場合は、本製品をいつでも取り外 すことができます。
- ■テレビの電源が「入」の状態で取り外す場合 テレビのメニュー操作で、本製品を取り外せる状態にします。 ※メニュー操作の詳細については、テレビのガイドをご覧ください。
- 1 テレビのリモコンの ボタンを押します。
- ② 「設定する」⇒「初期設定」⇒「接続機器関連設定」⇒「USB HDD 機器一覧」 を選択します。



取り外す HDD を選択して、 リモコンの「青」ボタンを 押します。



USB ケーブルをテレビから取り外します。